HANNspree

HANNSpad

SN10T1 series

MANUAL DEL USUARIO

Contenido

Precauciones de seguridad **2**
Aviso relacionado con marcas comerciales **3**
1 Familiarizarse con su Tablet **4**
1-1 Información general 4
1-2 Botones 5
1-3 Indicadores 6
1-4 Pantalla Inicio 6
1-5 Aplicación 8
1-6 Teclado en pantalla 11
1-7 Bluetooth 12
1-8 Batería 12
1-9 Utilizar y limpiar su Tablet 13
2 Procedimientos iniciales **14**
2-1 Conectar el dispositivo equipado con HDMI 14
2-2 Insertar una tarjeta microSD 14
2-3 Conectar a su PC 14
2-4 Conectar a Internet 15
2-5 Configurar una cuenta de correo electrónico 15
2-6 Ver la guía el usuario en su Tablet 15
3 Más funciones **16**
3-1 Web 16
3-2 Noticias 17
3-3 El tiempo 18
3-4 Correo electrónico 19
3-4-1 Enviar correos electrónicos 19
3-4-2 Eliminar una cuenta de correo electrónico 19
3-5 Fotografías 20
3-6 Música 22
3-7 Vídeos 22
3-8 Contactos 23
3-9 Lista de tareas pendientes 24
3-10 Calendario 24
3-11 Reloj 25
3-12 Lista de la compra 26
3-13 Calculadora 26
3-14 Explorador de archivos ES 27
4 Configuración **28**
5 Apéndice **32**
5-1 Solucionar problemas 32
5-2 Especificaciones 33

Precauciones de seguridad

1. El panel de visualización de su Tablet funciona como una pantalla táctil. NO toque la pantalla con las uñas ni con ningún objeto afilado, no toque el panel o los botones si lleva guantes.
2. NO exponga su Tablet a entornos sucios o polvorientos. Mantenga el entorno limpio y seco.
3. NO coloque su Tablet en superficies de trabajo irregulares o inestables.
4. NO coloque ni deje caer objetos sobre su Tablet. NO inserte ningún objeto extraño en su Tablet.
5. NO exponga su Tablet a campos electromagnéticos o eléctricos intensos que puedan afectar a la pantalla.
6. NO deje su Tablet expuesto al sol, especialmente en un vehículo, ya que se la pantalla puede dañarse.
7. TEMPERATURA DE SEGURIDAD: su Tablet solamente se debe usar en entornos con temperaturas ambiente comprendidas entre 5ºC (41ºF) y 35 ºC (95 ºF).
8. NO exponga su Tablet a líquidos, a la lluvia o a la humedad.
9. NO arroje su Tablet a la basura doméstica. Consulte las normas locales sobre desecho de productos electrónicos.
10. Su Tablet y el adaptador pueden calentarse durante el funcionamiento o la carga. NO deje su Tablet sobre su regazo o en ninguna parte del cuerpo para evitar molestias o lesiones causadas por la exposición al calor. Puede llamar al 1-888-808-6789 y el Centro del servicio al cliente de Hannspree puede enviarle una etiqueta de transporte para enviar su Tablet a un centro de reciclaje para deshacerse de él de forma adecuada.
11. VALORES NOMINALES DE ENTRADA: consulte la etiqueta de valores nominales de su Tablet y asegúrese de que el adaptador de alimentación cumple dichos valores. Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante. Llame al 1-888-808-6789 para adquirir un adaptador de alimentación de recambio si daña accidentalmente o pierde el que se incluye con su Tablet.
12. Compruebe todas las conexiones entre la unidad principal y los accesorios antes de encender su Tablet.
13. NO utilice su Tablet mientras come para que no se ensucie.
14. NO inserte nada en su Tablet que pueda provocar un cortocircuito o dañar la circuitería.
15. Apague su Tablet si desea instalar o quitar algunos dispositivos externos que no admitan la funcionalidad de conexión en caliente.
16. Desconecte su Tablet de la toma de corriente eléctrica antes de limpiarlo.
17. NO desmonte su Tablet. Solamente un técnico de servicio con la certificación correspondiente debe realizar reparaciones en el equipo. De lo contrario, se pueden producir problemas y el fabricante podría no hacerse responsable de los daños causados.
18. Un nivel de sonido excesivo en los auriculares o audífonos puede causar pérdida de audición.
19. El usuario no puede cambiar la batería integrada de su Tablet. Esta operación solamente puede ser realizada por el servicio autorizado de Hannspree.

Información reguladora

Este dispositivo cumple el requisito 1995/5/EC relacionado con la directiva de equipos terminales de radio y telecomunicaciones.
Este dispositivo cumple los requisitos de la directiva EMC 2004/108/EC con respecto a la Compatibilidad Electromagnética y la 2006/95/EC referente a la Directiva de baja tensión.

Declaración de interferencias de radiofrecuencia Clase B FCC

El dispositivo cumple el Apartado 15 de las Normas FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no provoca interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso si la interferencia puede provocar un funcionamiento no deseado.

Aviso relacionado con marcas comerciales

Los productos Hannspree incorporan la tecnología High-Definition Multimedia Interface (HDMI™), es decir Interfaz multimedia de alta definición.

HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing, LLC en Estados Unidos y otros países.

Queda expresamente prohibida la reproducción de cualquier forma, fuere la que fuere, sin permiso por escrito del fabricante.

Las imágenes del producto incluidas en este manual solamente sirven de referencia.

1 Familiarizarse con su Tablet

Lea este capítulo para, entre otras cosas, conocer las características de su Tablet y cómo utilizar los controles.

1-1 Información general

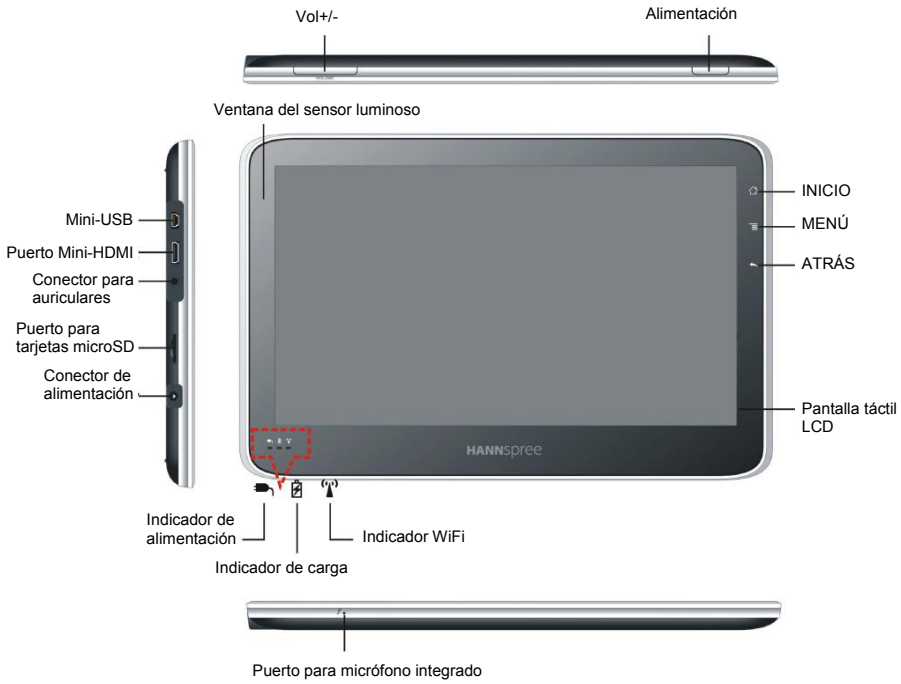

Accesorios

- Adaptador de CA *1
- Enchufe de alimentación *1
- Tarjeta de garantía *1
- Guía de configuración rápida *1
- Cable Mini-USB *1

1-2 Botones

Los botones del panel facilitan el encendido y apagado de su Tablet y el ajuste del volumen.

Botón Alimentación/Suspender/Forzar apagado

En el modo de espera, se deshabilita cuando se toca la pantalla pero todavía se puede escuchar la música que se reproduce y ajustar el nivel de volumen.

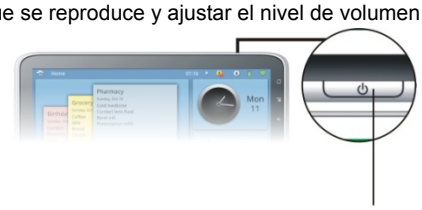

Encender	Presione una vez este botón para encender su Tablet.
Modo de suspensión	Presione este botón para entrar en el modo de espera; presiónelo sin soltarlo durante aproximadamente 2 segundos para seleccionar Device Options (Opciones del dispositivo) > Sleep (Suspender).
Modo de silencio	Presione este botón sin soltarlo durante aproximadamente 2 segundos para mostrar la opción Device Options (Opciones del dispositivo) > Silent mode (Modo de silencio) para desactivar la salida de sonido multimedia, de música y del teclado.
Apagar	Presione este botón durante dos segundos para mostrar la opción Device Options (Opciones del dispositivo) > Power Off (Apagar) para apagar su Tablet.
Forzar apagado	Mantenga presionado este botón durante aproximadamente 7 segundos para obligar a su Tablet a apagarse.

Botón Restablecer

Si no hay ninguna respuesta después de presionar el botón Alimentación durante aproximadamente 4 segundos en el estado de bloqueo, presione el botón Restablecer.

Botón Volumen

Utilice los botones de volumen para ajustar el volumen del sonido de las canciones y otro contenido multimedia.

Subir el volumen	Presione el botón **Volumen +**. Para establecer el volumen, también puede entrar en Settings (Configuración) > Sound (Sonido) > Volume (Volumen)
Bajar el volumen	Presione el botón **Vol-**.
Desactivar el sonido	Presione el botón **Vol-** hasta que el sonido se desactive completamente.

Botón INICIO

Presiónelo una vez para mostrar la pantalla Home (Inicio). Manténgalo presionado para mostrar la aplicación que se está ejecutando actualmente.

Botón MENÚ

Permite mostrar el menú de funcionamiento.

Botón ATRÁS

Permite volver a la interfaz anterior.

1-3 Indicadores

Indicador de alimentación

El indicador de alimentación se ilumina en verde cuando la alimentación está conectada.

Indicador de batería

- El indicador de batería se ilumina en rojo cuando la batería se está cargando.
- El indicador de batería se ilumina en rojo cuando la batería se está cargando.

Indicador WiFi

El indicador de alimentación se ilumina en verde cuando la alimentación está conectada.

1-4 Pantalla Inicio

Toque el botón Inicio ⌂ en cualquier momento para ir a la pantalla Home (Inicio) que contiene las aplicaciones de su Tablet aplicaciones. Toque cualquier icono de aplicación para abrir la aplicación correspondiente.

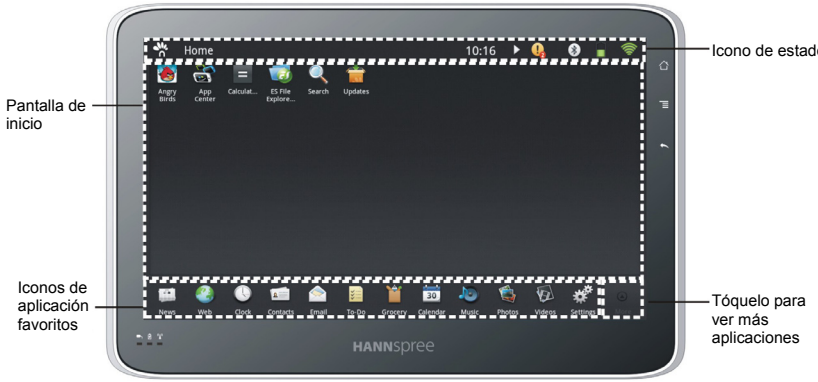

Iconos de estado

Los iconos de la barra de estado que se encuentran en la parte superior de la pantalla proporcionan información sobre su Tablet:

Icono de estado		Significado
	Wi-Fi	Cuantas más barras aparezcan, más potencia tendrá la conexión. Si hay error de conexión, el icono se convertirá en una exclamación.
	Reproducir	Muestra que una canción o libro de audio se está reproduciendo.
	Bluetooth	Icono de color blanco: la funcionalidad Bluetooth está activada y un dispositivo, como por ejemplo unos auriculares o un teclado, está conectado. Icono de color gris: la funcionalidad Bluetooth está activada pero no hay ningún dispositivo conectado. Icono de color azul: la funcionalidad Bluetooth está activada y se están transfiriendo archivos. No hay icono: la funcionalidad Bluetooth está desactivada.
	Batería	Muestra el nivel de la batería o el estado de carga.
10:16	Hora del sistema	Hora local del sistema.
	Icono de notificación	Toque este icono para ver cualquier información sobre la aplicación que se está ejecutando actualmente como, por ejemplo, transferencia de archivos Bluetooth, conexión USB, etc.

1-5 Aplicación

Su Tablet contiene las siguientes aplicaciones:

	News (Noticias)	Consulte las noticias de última hora en el variado catálogo mundial.
	Weather (El tiempo)	Vea las condiciones meteorológicas en todo el mundo.
	Web	Examine los sitios Web en Internet. Agregue clips web a la pantalla Home (Inicio) para acceder rápidamente a los sitios Web favoritos. Guarde imágenes de sitios Web en su álbum de fotografías.
	Clock (Reloj)	Establezca relojes, alarmas y temporizadores.
	Contacts (Contactos)	Busque, agregue, cambie, elimine o importe contactos de Internet.
	Email (Correo electrónico)	Manténgase en contacto a través del correo electrónico con este cliente de correo electrónico de fácil uso. Su Tablet funciona con MobileMe, Microsoft Exchange y muchos de los servicios de correo electrónico más utilizados, incluido Yahoo! Mail, correo electrónico de Google y AOL, así como la mayoría de los servicios de correo electrónico POP3 y IMAP estándar de la industria.
	To-Do (Tareas pendientes)	Tome notas en cualquier lugar: recordatorios, listas de la compra, buenas ideas. Envíelas por correo electrónico.
	Grocery (Lista de la compra)	Cree su propia lista a partir de una lista maestra de la compra. Mientras compra, puede buscar, filtrar y ordenar su lista para disfrutar de la compra.
	Calendar (Calendario)	Inserte eventos en su Tablet. Establezca alertas para que le recuerden eventos, citas y fechas de entrega.
	Music (Música)	Reproduzca música en su Tablet.
	Photos (Fotografías)	Vea las fotografías en orientación vertical u horizontal. Vea presentaciones de diapositivas. Asigne imágenes a contactos.
	Vídeos	Vea películas u otros archivos de vídeo en su Tablet en cualquier lugar.
	Caculator (Calculadora)	Realice cálculos básicos.
	Search (Buscar)	Acceda a la búsqueda rápida.
	ES File explorer (Explorador de archivos ES)	Compruebe la información de la tarjeta microSD y presione el botón MENÚ del panel para mostrar indicadores emergentes.
	Settings (Configuración)	Ajuste todas las configuraciones: funcionalidad inalámbrica, redes, sonido, idioma, etc.
	Updates (Actualizaciones)	Actualice el sistema de su Tablet.
	App Center (Centro de aplicaciones)	Utilice App Center (Centro de aplicaciones) para agregar aplicaciones a su Tablet. Busque, compre y descargue aplicaciones especialmente diseñadas para su Tablet.

Nota*: Toque continuamente un icono de aplicación para retirarlo; la funcionalidad y disponibilidad de la aplicación puede variar en función del lugar en el que adquiriera su Tablet.*

Ver contenido en orientación horizontal y vertical

Puede ver aplicaciones en cualquier orientación: horizontal y vertical. Al girar la pantalla el contenido se gira y ajusta automáticamente para encajar en la nueva orientación.

Personalizar la pantalla Inicio

1. Toque continuamente cualquier icono de aplicación.
2. Coloque los iconos arrastrándolos en uno de los portlets (no todas las aplicaciones se pueden arrastrar a un portlet).

Pase hacia la izquierda o hacia la derecha a otra pantalla Home (Inicio).

Pantalla multitáctil

Los controles de la pantalla multitáctil cambian dinámicamente en función de la tarea que se está realizando.

Abrir aplicaciones

Abrir una aplicación: toque su icono en la pantalla Home (Inicio).

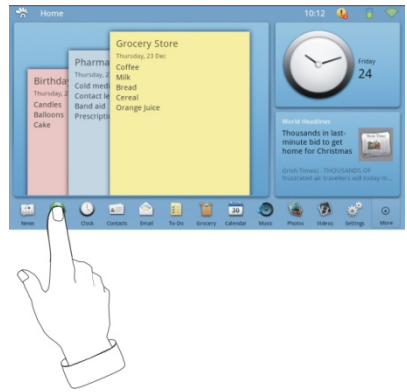

Cerrar una aplicación y volver a la pantalla Home (Inicio): presione el botón Inicio .
Eliminar una aplicación de la pantalla Home (Inicio): toque continuamente el icono de la aplicación y, a continuación, arrástrelo mientras aparece el mensaje “Put away” (Retirar).

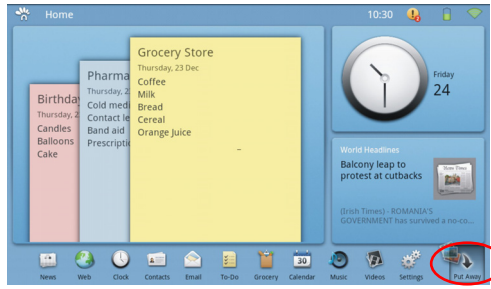

Nota: al eliminar una aplicación de su Tablet también se eliminan los documentos y datos creados por dicha aplicación.

Desplazamiento

Arrastre hacia arriba o hacia abajo para desplazarse. Puede desplazarse en paralelo en aplicaciones de noticas, Webs y fotografías.

Puede esperar a que el desplazamiento se detenga o tocar en cualquier lugar de la pantalla para detenerlo inmediatamente. Al tocar la pantalla para detener el desplazamiento no se seleccionará o activará nada en dicha pantalla.
Para desplazarse rápidamente a la parte superior de una lista, página Web o mensaje de correo electrónico, toque la barra de estado situada en la parte superior de la pantalla.

Ampliar o reducir

Cuando vea fotografías o páginas Web, puede ampliarlas y reducirlas. Haga clic y acerque o separe sus dedos.

1-6 Teclado en pantalla

El teclado en pantalla aparece automáticamente siempre que necesite escribir. Utilice el teclado para escribir texto, como por ejemplo información de contacto, correos electrónicos y direcciones Web.

Escribir texto:

1. Toque un campo de texto, como por ejemplo en una nota o en un nuevo contacto, para mostrar el teclado.
2. Toque las teclas del teclado.

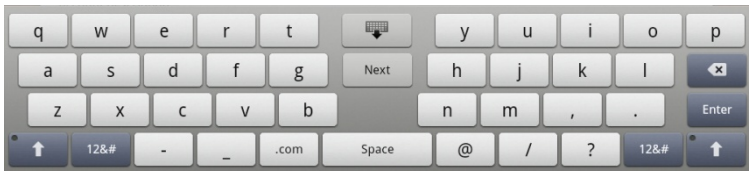

Retroceso para eliminar el carácter anterior: toque

Escribir mayúsculas	Toque la tecla Mayús antes de tocar cualquier letra.
Escribir espacio	Toque la tecla Space (Espacio) Space.
Escribir rápidamente un punto y un espacio	Toque dos veces la barra espaciadora. Puede activar o desactivar esta función en Settings (Configuración) > Language & keyboard (Idioma y teclado).
Activar el bloque de mayúsculas	Toque dos veces la tecla Mayús. El color de la tecla Mayús cambia a azul y todas las letras se escribirán en mayúsculas. Toque la tecla Mayús para desactivar el bloqueo de mayúsculas. Puede activar o desactivar esta función en Settings (Configuración) > Language & keyboard (Idioma y teclado).
Mostrar números, signos de puntuación o símbolos	Toque la tecla Número 12&#. Toque la tecla Símbolo para ver signos de puntuación y símbolos adicionales.
Ocultar el teclado en pantalla	Toque la tecla Teclado para ocultar el teclado en pantalla.

1-7 Bluetooth

Puede utilizar su Tablet con un teléfono Bluetooth para realizar transmisiones inalámbricas o con auriculares Bluetooth para escuchar audio de forma inalámbrica.

Asociar dispositivos Bluetooth

En primer lugar asocie el teléfono o los auriculares con su Tablet antes de utilizarlos.
Nota: encienda su dispositivo Bluetooth y consiga que se encuentre dentro del alcance.

Asociar un dispositivo Bluetooth con su Tablet

1. Siga las instrucciones que se incluyen con el teléfono local o los auriculares para que se pueda detectar.
2. En Settings (Configuración), elija Wireless & networks (Inalámbrico y redes) > Bluetooth y active la funcionalidad Bluetooth.
3. Seleccione el teléfono o los auriculares y si, se le pide, escriba la clave de paso.

Consulte las secciones sobre la clave de paso que se incluyen con el teléfono o los auriculares.

Después de asociar el dispositivo Bluetooth con su Tablet, el nombre del producto y un icono Bluetooth aparecerán en la pantalla. En Settings (Configuración) puede aparecer el mensaje “Paired but not connected” (Asociado pero no conectado), lo que indica que el estado “Asociado” es suficiente pero la comunicación entre su Tablet y el dispositivo Bluetooth externo no se ha realizado.

Anular la asociación de un dispositivo Bluetooth con su Tablet

Haga clic en el dispositivo conectado y elija OK (Aceptar) para anular la asociación.

1-8 Batería

Su Tablet tiene una batería interna recargable. La batería solamente se debe cambiar por un centro de servicio autorizado.

El icono de la batería situado en la esquina superior derecha de la barra de estado muestra el nivel de carga o el estado de carga de la batería. Conecte el adaptador de alimentación para cargar su Tablet si aparece el mensaje que se muestra a continuación:

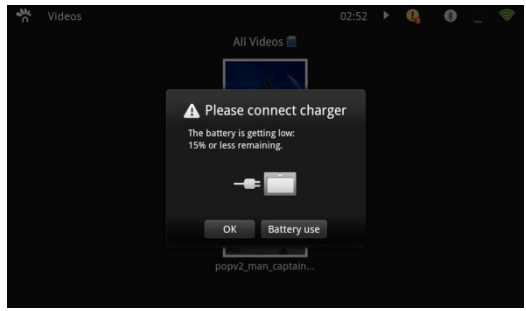

Cambiar la batería

Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga y puede ser necesario cambiarlas cada cierto tiempo. El usuario no puede cambiar la batería de su Tablet. Esta operación solamente puede ser realizada por el servicio autorizado de Hannspree. Llame al 1-888-808-6789 para obtener ayuda con este servicio.

1-9 Utilizar y limpiar su Tablet

Utilizar su Tablet

Su Tablet es un dispositivo de precisión; todos los errores durante el funcionamiento pueden dañar el dispositivo. Es importante encontrar una postura cómoda cuando utilice su Tablet y descansar cada cierto tiempo. Apoye su Tablet sobre una mesa o similar durante su uso.

Limpieza

Siga los pasos que se indican a continuación para limpiar su Tablet y los accesorios.

1. Apague su Tablet. Desconecte su Tablet y todos sus dispositivos externos de las tomas de corriente eléctricas.
2. Utilice una pequeña aspiradora para eliminar el polvo de la toma del enchufe.
3. Humedezca un paño suave y sin pelusas con agua y limpie la superficie de su Tablet con suavidad. Para evitar cortocircuitos y daños en su Tablet, NO permita que entre líquido en el dispositivo.
4. Encienda su Tablet cuando se haya secado.

Otras observaciones

- ✧ NO exponga su Tablet durante un prolongado período de tiempo en un entorno en el que haya una temperatura elevada.
- ✧ Haga copias de seguridad de sus archivos o aplicaciones.
- ✧ Actualice su software cuando el dispositivo muestre un mensaje que indique que hay una nueva versión disponible.

2 Procedimientos iniciales

2-1 Conectar el dispositivo equipado con HDMI

Conecte un extremo del cable mini-HDMI (no suministrado) al puerto mini-HDMI de su Tablet y el otro extremo al puerto HDMI del dispositivo tal y como se muestra a la derecha:

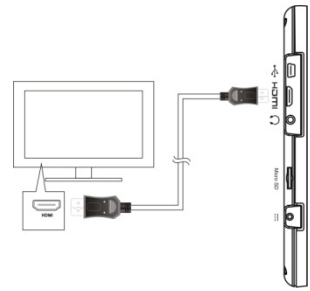

Antes de realizar la conexión, establezca la pantalla externa (TV) en el modo HDMI.

2-2 Insertar una tarjeta microSD

Su Tablet cuenta con una ranura para tarjetas microSD que permite insertar tarjetas de este tipo tal y como se muestra a la derecha:

Nota: La tarjeta solamente se puede insertar en una orientación y, si se fuerza, puede resultar dañada.

2-3 Conectar a su PC

La unidad está diseñada con un puerto o mini-USB que permite conectarla a su PC. Consulte la figura siguiente para obtener más detalles:

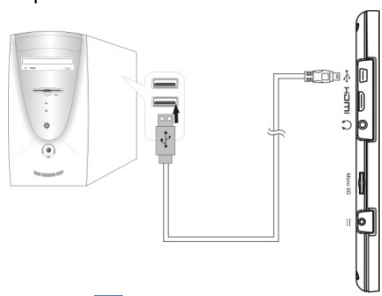

Haga clic y arrastre el icono USB de la barra de estado y seleccione “USB Connected” (Conectado por USB). Seleccione “Activate USB transfer” (Activar transferencia USB). Ahora podrá transferir los archivos entre su Tablet y su PC.

2-4 Conectar a Internet

La configuración Wi-Fi permite activar la funcionalidad Wi-Fi y unirse a redes Wi-Fi.

Activar la funcionalidad Wi-Fi: elija Settings (Configuración) > Wi-Fi y active la funcionalidad Wi-Fi.

Configuración Wi-Fi: espere mientras su Tablet detecta las redes que se encuentran dentro del alcance y, a continuación, seleccione una disponible. Algunas redes pueden necesitar contraseña, que se debe especificar conforme a la información solicitada en la pantalla.

Cuando su Tablet tenga una conexión Wi-Fi, el icono Wi-Fi de la barra de estado situada en la parte superior de la pantalla mostrará la intensidad de dicha conexión.

2-5 Configurar una cuenta de correo electrónico

1. Toque “Email” (Correo electrónico) y, a continuación, toque Add Account (Agregar cuenta) y escriba los detalles de la cuenta.
2. Su Tablet admite los siguientes tipos de cuenta:
   --Microsoft Exchange
   --Gmail
   --Otros servidores IMAP o POP3
3. Después de especificar la información de la cuenta, toque Save (Guardar).

2-6 Ver la guía el usuario en su Tablet

Para actualizar la Guía del usuario de su Tablet, puede visitar el sitio Web de Hannspree.

3 Más funciones

3-1 Web

Para utilizar la funcionalidad Web, su Tablet debe tener una conexión a Internet.

Ver páginas Web

Puede ver páginas Web en posición horizontal o vertical. Gire su Tablet y la página web girará automáticamente para ajustarse a la pantalla.

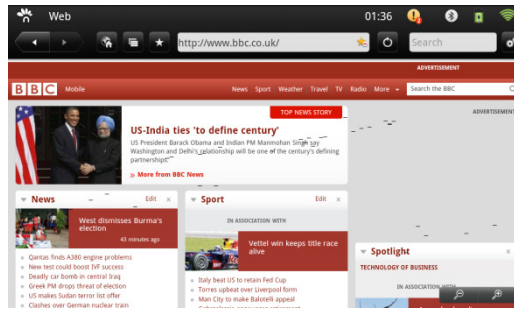

Abrir páginas Web

Toque el campo dirección (situado en la barra de titulo) para mostrar el teclado en pantalla, escriba la dirección Web y toque Go (Ir).

Borrar el texto del campo de dirección: toque el campo de dirección y, a continuación, toque .

Aplicar zoom y desplazarse

Utilice un dedo para desplazarse por la página Web y dos dedos para ampliar o reducir. Consulte la páginas 10 y 11 para obtener más detalles.

Navegar por páginas Web

Los vínculos de las páginas Web normalmente le llevan a otro lugar de la Web.

Seguir un vínculo de una página Web: toque el vínculo.

Detener la carga de una página Web	Toque
Actualizar una página Web	Toque
Ir a la página anterior o siguiente	Toque o en la parte superior de la pantalla.
Crear un marcador para una página	Toque para agregar la página como un marcador y toque para quitarla.
Comprobar el historial de marcadores	Toque
Ir a la página Home (Inicio)	Toque
Ver varias páginas	Toque para abrir o quitar otra página Web
Configuración del explorador	Toque

3-2 Noticias

La aplicación News (Noticias) le permite ver la información más reciente que tiene lugar en todo el mundo fácil y rápidamente.

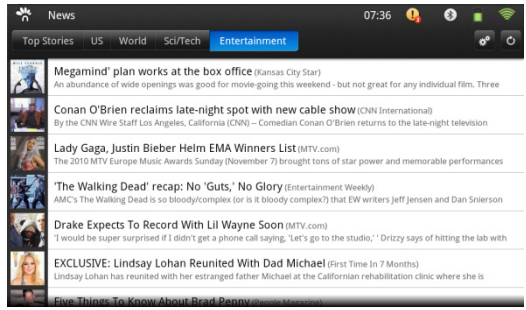
News
07:36
Top Stories
US
World
Sci/Tech
Entertainment
Megamind' plan works at the box office (Kansas City Star)
An abundance of wide openings was good for movie-going this weekend - but not great for any individual film. Three
Conan O'Brien reclaims late-night spot with new cable show (CNN International)
By the CNN Wire Staff Los Angeles, California (CNN) -- Comedian Conan O'Brien returns to the late-night television
Lady Gaga, Justin Bieber Helm EMA Winners List (MTV.com)
The 2010 MTV Europe Music Awards Sunday (November 7) brought tons of star power and memorable performances
'The Walking Dead' recap: No 'Guts,' No Glory (Entertainment Weekly)
AMC's The Walking Dead is so bloody/complex (or is it bloody complex?) that EW writers Jeff Jensen and Dan Snierson
Drake Expects To Record With Lil Wayne Soon (MTV.com)
'I would be super surprised if I didn't get a phone call saying, 'Let's go to the studio,' ' Drizzy says of hitting the lab with
EXCLUSIVE: Lindsay Lohan Reunited With Dad Michael (First Time In 7 Months)
Lindsay Lohan has reunited with her estranged father Michael at the Californian rehabilitation clinic where she is

Toque para configurar sus preferencias personales.

Categories (Categorías): personalice las categorías que aparecen en la parte superior de los titulares de la pantalla News (Noticias).

Home portlets (Portlets de inicio): personalice las categorías de la aplicación News (Noticias) que aparecen en portlets grandes y pequeños.

Advanced (Avanzado): configure la frecuencia con la que se actualizan los titulares de noticias.

3-3 El tiempo

Puede ver las condiciones meteorológicas más recientes por día, hora o semana.

Nota: las condiciones meteorológicas solamente se pueden actualizar si la red está disponible .

Toque la casilla situada en la esquina superior izquierda del menú para seleccionar la ubicación que desee en el mundo; también puede agregar una nueva ubicación para comprobar el tiempo en la misma. Asimismo, puede tocar el icono de la ventana.

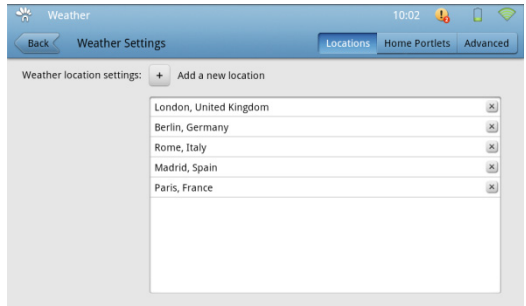

Toque “Add a new location” (Agregar una nueva ubicación) y escriba el nombre de la ciudad que desea buscar.

3-4 Correo electrónico

Utilice el correo para leer los mensajes de correo electrónico y crear nuevos mensajes mediante el teclado en pantalla .

3-4-1 Enviar correos electrónicos

Redactar y enviar un mensaje:

1. Toque Compose (Redactar) en la parte superior de la pantalla.
2. Escriba un nombre o dirección de correo electrónico en el campo To (Para).
3. Escriba un asunto y, a continuación, el mensaje.
4. Toque Cc/Bcc (Cc/Cco) si desea copiar el mensaje o incluirlo en la copia oculta para otros destinatarios y escriba la dirección de correcto electrónico.
5. Toque Send (Enviar).

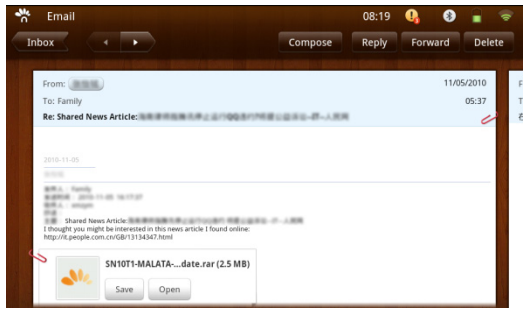

Enviar datos adjuntos en un mensaje de correo electrónico	Toque y, a continuación, seleccione los datos adjuntos.
Guardar un borrador de un mensaje para completarlo posteriormente	Toque Save draft para guardar el mensaje en el buzón Drafs (Borradores).
Responder a un mensaje	Abra un mensaje y toque Reply para responder.
Reenviar un mensaje	Abra un mensaje y toque Forward. Cuando reenvíe un mensaje, puede incluir los archivos o los datos adjuntos del mensaje original .

3-4-2 Eliminar una cuenta de correo electrónico

Toque para entrar en la configuración del correo electrónico en el menú del correo electrónico y toque en la esquina superior derecha de una cuenta para seleccionar Delete account (Eliminar cuenta).

3-5 Fotografías

Puede importar las fotografías desde una cámara digital o un teléfono, o guardarlas desde el correo electrónico o la Web.

También puede utilizar su Tablet como un marco fotográfico que muestre una presentación de diapositivas llena de vitalidad de sus fotografías.

Admite los formatos de imagen png, jpeg, bmp y gif.

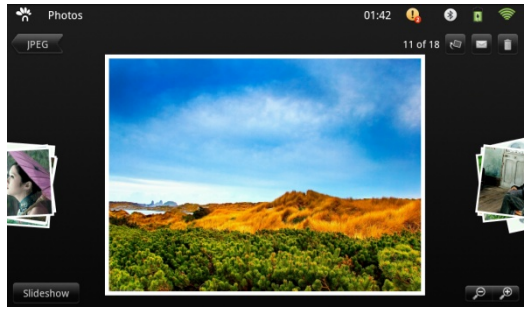

Ver una fotografía: toque la fotografía seleccionada.

Ver la fotografía siguiente o anterior: pase hacia la izquierda o hacia la derecha.

Girar la fotografía: toque en la esquina superior derecha de la pantalla.

Enviar una fotografía: toque para enviar la fotografía actual.

Eliminar una fotografía: toque . Puede eliminar fotografías del álbum Saved Photos (Fotografías guardadas) que contiene aquellas fotografías guardadas desde el correo electrónico o desde la Web.

Ampliar y reducir: toque . También puede pellizcar para ampliar o reducir.

Iniciar una presentación de diapositivas: toque Slideshow.

Presentaciones de diapositivas

Puede ver una presentación de diapositivas que muestre las fotografías con transiciones. Puede conectar su Tablet a una pantalla externa, como por ejemplo un televisor o un proyector, a través de la toma HDMI y compartir la presentación de diapositivas con otras personas.

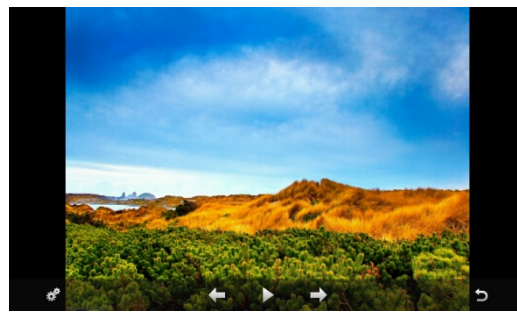

Submenús disponibles con una presentación de diapositivas:

: ver la fotografía siguiente o anterior.

: tóquelo una vez para pausar la reproducción; vuelva a tocarlo para reanudar dicha reproducción.

: tóquelo para volver al modo de una sola vista.

También puede seleccionar un efecto de transición y una velocidad que tenga lugar entre las fotografías tocando .

Ver las fotografías de su Tablet y tarjeta SD o Picasa

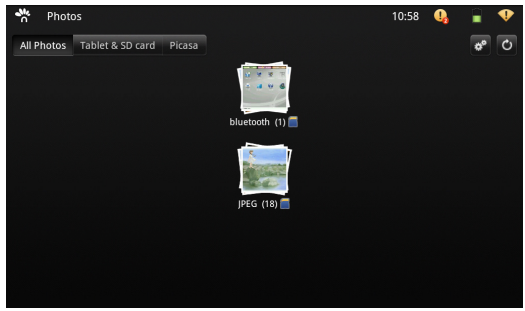

Tablet y tarjeta SD: toque para ver todas las fotografías de su Tablet y la tarjeta SD.
Picasa: toque Picasa y escriba el nombre y la contraseña de la cuenta de Picasa para ver el álbum Web de su cuenta de Picasa.

Configuración de fotografías

Toque para entrar en el menú de configuración de fotografías.

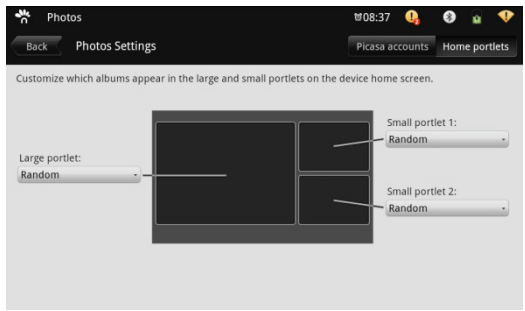

Picasa accounts (Cuentas de Picasa): agregue una cuenta de Picasa escribiendo el nombre y la contraseña.
Home portlets (Portlets de inicio): configure las fotografías para que se muestren en una posición de portlet diferente en la pantalla Home (Inicio).

3-6 Música

La pantalla tiene algunos índices que le ayudan a navegar por los elementos de música rápidamente. Su Tablet admite los siguientes formatos: MP3, 3GP, MP4, M4A, OGG, WAV y AAC.

Elija cualquier canción como clasificación para iniciar la reproducción. Presione el botón **VOL +/-** para ajustar el volumen.

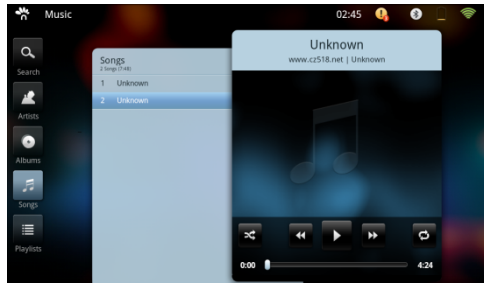

: tóquelo para reproducir la pista anterior o siguiente.

: tóquelo una vez para reproducir la música; vuelva a tocarlo para pausar la reproducción.

: permite reproducir la música seleccionada aleatoriamente.

: permite repetir la reproducción entre los modos siguientes: *repetir la canción actual, repetir todas las canciones y repetición desactivada*.

3-7 Vídeos

Puede ver películas y vídeos en su Tablet. Los formatos admitidos son MP4, 3GP, WMV y MOV. Puede elegir el reproductor preferido para reproducir el vídeo.

Reproducir un vídeo

3-8 Contactos

Su Tablet facilita la edición y almacenamiento de sus contactos. Puede buscar el contacto entre todos los grupos así como la información detallada.
Además, al agregar un contacto a Contacts (Contactos) se puede acceder automáticamente a él para utilizarlo en direcciones de correo electrónico fácil y rápidamente.

Agregar un contacto a su Tablet

Toque Contacts (Contactos) y, a continuación .

Importar un contacto

Toque para importar un contacto desde Gmail.

Buscar contactos

Puede buscar por nombre, apellidos y nombre de compañía en los contactos de su Tablet.

Administrar contactos en su Tablet

Toque un contacto para entrar en el menú.

Eliminar un contacto	En Contacts (Contactos), elija un contacto y, a continuación, toque Delete (Eliminar).
Editar información de contacto	En Contacts (Contactos), elija un contacto y, a continuación, toque Edit (Editar).
Favoritos	Toque para establecerlo como contacto favorito.

Seleccionar una fotografía para un contacto:

1. Toque Contacts (Contactos) y, a continuación, elija un contacto.
2. Toque sucesivamente Edit (Editar) y Add Photo (Agregar fotografía), o toque la fotografía existente.
3. Toque un álbum y, a continuación, toque una fotografía para abrirla. Por último, toque Select (Seleccionar).
4. Arrastrar y aplicar escala a la fotografía.
5. Toque Save (Guardar).

3-9 Lista de tareas pendientes

Editar y leer una tarea pendiente

Las tareas pendientes se muestran en una lista ordenadas por la fecha de modificación, de forma que la nota más reciente se muestra la primera. Toque una nota de la lista para verla o editarla.

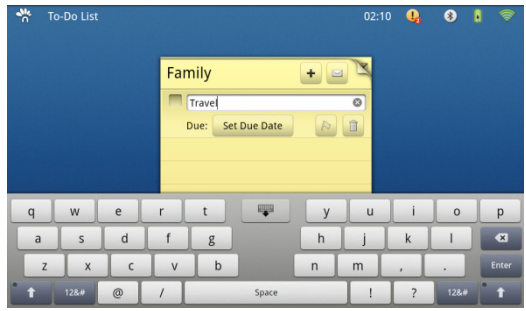

Agregar: toque , escriba la nota y, a continuación, toque Enter (Entrar); o bien, toque para borrar y volver a insertar la nota.

Enviar una nota por correo electrónico: toque la nota y, a continuación, toque .

Eliminar una nota: seleccione una nota y toque en Finished Items (Elementos finalizados).

3-10 Calendario

Puede crear y editar eventos de calendario directamente en su Tablet.

Agregar un evento: toque y escriba el título del evento. A continuación, toque Done (Hecho).

Puede especificar lo siguiente:

- Título
- Horas de inicio y finalización. También puede activar la opción All-day (Todo el día) si se trata de un evento de todo el día.
- Recordatorio: seleccione el sonido de recordatorio.
- Periodicidad: una sola vez, diariamente, cada semana, semanalmente, mensualmente o anualmente.
- Si establece un recordatorio, se emitirá un sonido a una hora fijada. Cuando tenga lugar un recordatorio, su Tablet mostrará un mensaje con un sonido.

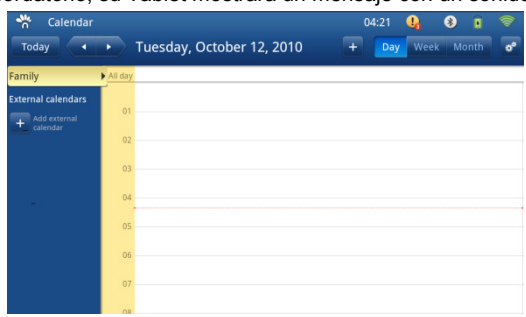

3-11 Reloj

El reloj le ayuda a configurar la hora local, la alarma y el temporizador según lo necesite.
Clocks (Relojes): toque el reloj y establezca la zona horaria y una etiqueta o elimine el reloj existente.

Alarms (Alarmas): toque la alarma para activar o desactivar esta función. También puede establecer la hora, el sonido y la fecha de repetición de la alarma.

Timers (Temporizadores): toque el temporizador y establezca la duración, la etiqueta y el sonido de los temporizadores.

3-12 Lista de la compra

Su Tablet le ayuda a editar y ordenar su lista de la compra.

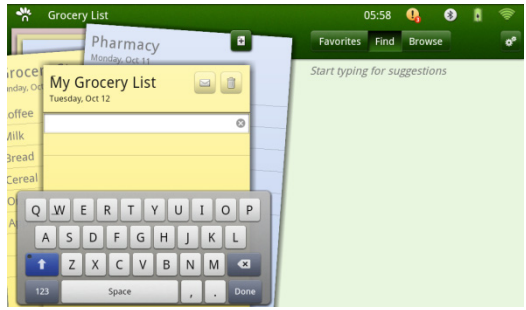

Toque para crear una nueva lista de la compra y escriba los artículos que desea comprar.

Favorites (Favoritos): la mayoría de los artículos utilizados se agregan a favoritos automáticamente; para quitar un artículo, toque en la esquina superior derecha de la pantalla.

Find (Buscar): toque un artículo de la lista de la compra y se insertará la sugerencia para los artículos relacionados; también puede escribir cualquier palabra o carácter y se mostrarán las sugerencias coincidentes.

Browse (Examinar): vea varios artículos para listas de compra.

3-13 Calculadora

Realice algunos cálculos básicos tocando Caculator (Calculadora). Toque “Clear” (Borrar) en el menú para eliminar el número introducido y vuelva a escribir uno.

Para borrar el historial de operaciones, presione el botón MENÚ y seleccione “Clear the history” (Borrar historial); o seleccione el panel Advance (Avanzado) para elegir el símbolo de operación que desee.

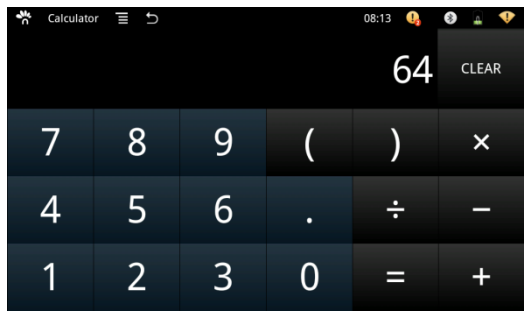

3-14 Explorador de archivos ES

ES File Explorer (Explorador de archivos ES) es un administrador local, LAN, FTP, de archivos Bluetooth, aplicaciones, tareas y marcadores que puede explorar teléfonos y equipos en una red LAN o en Internet. Toque MENÚ para mostrar más opciones. O bien, toque el icono Help (Ayuda) en More (Más) > Help Center (Centro de ayuda) para ver más información sobre cómo utilizar ES File Explorer (Explorador de archivos ES).

Reproducir archivos de vídeo y audio

Entre otros, se admiten los formatos MP3, WMA, MP4 y WMV en tarjetas SD y equipos remotos.

Ver imágenes

Entre otros, se admiten los formatos jpg, bmp y gif en tarjetas SD.

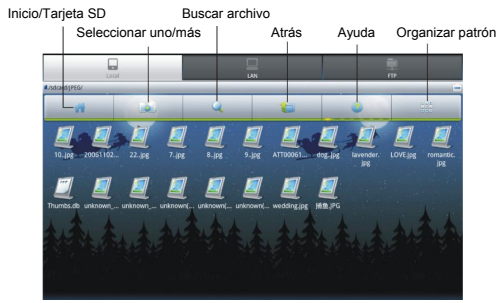

Operaciones: Se admite las siguientes operaciones con archivos: cortar, copiar, eliminar, cambiar nombre y seleccionar. Establecer como inicio: permite establecer la carpeta seleccionada como directorio de inicio.

Nuevo: cree un nuevo archivo, carpeta y busque el archivo (local) y servidor (LAN/FTP) o busque los dispositivos Bluetooth (Bluetooth).

Administradores:

Administrador de tareas: vea elementos de tarea, servicios, etc. Administrador de aplicaciones: muestre toda las aplicaciones instaladas en el sistema y presione MENÚ para mostrar más; Administrador de seguridad: proteja aplicaciones.

Mostrar u ocultar archivos: muestre u oculte archivos.

Configuración: las opciones de configuración incluyen la configuración de visualización, de vista y de directorio.

Más: toque More (Más) para ver más menús.

Actualice la carpeta actual, gire su Tablet y automáticamente ajustará la orientación y otras configuraciones.

4 Configuración

Settings (Configuración) le permite personalizar aplicaciones, establecer la fecha y la hora, configurar la conexión de la red y especificar otras preferencias.

✧ Estado

Consulte el estado e información detallada sobre la conexión WiFi, la visualización de la pantalla, el uso de la batería y el almacenamiento de su Tablet.

✧ Inalámbrico y redes

1. Wi-Fi

Active la funcionalidad WiFi y elija una red disponible en la lista de búsqueda automática tocando “Wi-Fi Settings” (Configuración WiFi). A continuación, haga clic en “Connect” (Conectar) y el sistema se conectará automáticamente.

Nota:

- Algunas redes pueden necesitar contraseña, que se debe especificar conforme a la información solicitada en la pantalla.
- Si necesita establecer una conexión de red oculta, haga clic en “Add Wi-Fi network” (Agregar red Wi-Fi) y especifique el SSID y el tipo de seguridad.

2. Bluetooth

Definición

Bluetooth: permite activar o desactivar la funcionalidad Bluetooth.
Set Device name (Establecer el nombre del dispositivo): permite dar un nombre a su Tablet como dispositivo Bluetooth.
Discoverable (Detectable): permite que la funcionalidad Bluetooth de su Tablet se pueda detectar por otro dispositivo.
Scan for devices (Buscar dispositivos): permite iniciar la búsqueda de dispositivos Bluetooth remotos.
Active la funcionalidad Bluetooth y el dispositivo Buletooth remoto.
Después de la búsqueda, seleccione el dispositivo Bluetooth que desee en la lista de dispositivos Bluetooth e inicie la asociación. Escriba la contraseña en ambos lados y la conexión se completará con éxito en segundos.

Para enviar un archivo a un dispositivo remoto

Toque el icono de selección múltiple para seleccionar el archivo que desea en el dispositivo local y, a continuación, toque MENÚ > Operation (Operación) > Send (Enviar).

Para recibir un archivo de un dispositivo remoto

1. Asegúrese de que la opción “Discoverable” (Detectable) está siempre activada después de desactivar la temporización automática.
2. Seleccione un archivo en el dispositivo remoto y envíelo al dispositivo local a través de la conexión Bluetooth; en la esquina superior derecha (punto naranja) aparecerá una solicitud para recibir un archivo entrante; a continuación, haga clic en el mensaje emergente y en el archivo para confirmar que desea recibir dicho archivo.

✧ Sonido

Silent mode (Modo Silencio): toque para desactivar todos los sonidos excepto los correspondientes al contenido multimedia y a las alarmas.
Audible selection (Selección audible): toque para reproducir sonido cuando se realice una selección en la pantalla.
También puede establecer el volumen del contenido multimedia y de las notificaciones.

✧ Pantalla

Auto-rotate screen (Pantalla autogiratoria): toque para activar la función para cambiar la orientación automáticamente al girar su Tablet.
Auto Brightness (Brillo automático): toque para activar o desactivar el ajuste automático del brillo.
Brightness (Brillo): arrastre el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla automáticamente.
Screen timeout (Tiempo de espera de la pantalla): permite seleccionar la cantidad de tiempo para apagar la pantalla automáticamente.
Nota: la pantalla activará automáticamente el modo de espera si no se realiza ninguna operación durante el intervalo de tiempo elegido.

✧ Cuentas familiares

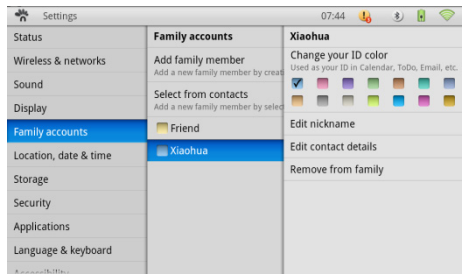

Add family member (Agregar un miembro de la familia): toque para agregar un nuevo miembro de la familia creando una nueva cuenta.
Select from contacts (Seleccionar de contactos): agregue un nuevo miembro de la familia seleccionándolo de la lista de contactos existentes.
Family (Familia): toque para cambiar el color del identificador, editar el alias y los detalles de contacto o quitarlo de la familia si agrega a alguien a la lista.

✧ Ubicación, fecha y hora

Estas configuraciones permiten seleccionar la zona horaria, la fecha y la hora mostradas en la barra de estado en la parte superior de la pantalla.

✧ Almacenamiento

Tablet storage (Almacenamiento de su Tablet): permite conocer la capacidad de almacenamiento de datos interna.

- Total tablet/Application/User content storage (Almacenamiento total de su Tablet/de aplicaciones y de contenido del usuario): permite conocer el espacio disponible del almacenamiento total de su Tablet, de las aplicaciones y del contenido del usuario.
- Format user content storage (Dar formato al almacenamiento del contenido del usuario): tenga en cuenta que esta operación borrará todos los datos de almacenamiento del contenido del usuario, como por ejemplo la música, las fotografías, etc.

SD card (Tarjeta SD): permite ver la capacidad de almacenamiento de la tarjeta de memoria externa.

- SD card (Tarjeta SD): permite ver el espacio total y disponible de la tarjeta SD.
- Unmount SD card (Desmontar tarjeta SD): permite desmontar la tarjeta microSD antes de quitarla.
- Format SD card (Dar formato a tarjeta SD): esta opción solamente está disponible si la tarjeta microSD externa está desmontada.

Nota: todos los datos y la información almacenada en la memoria interna se perderán si da formato a la tarjeta microSD.

✧ Seguridad

Visible: toque para mostrar la contraseña según la escribe.
Factory data reset (Restablecer datos de fábrica): toque para restablecer los valores originales de toda la configuración y borrar toda la información del usuario.
Nota: recuerde que si activa la opción Factory data reset (Restablecer datos de fábrica), la configuración que haya guardado y las aplicaciones que haya descargado se perderán.

✧ Aplicaciones

Vea los servicios que se encuentran en ejecución actualmente y establezca opciones para las aplicaciones incluida la desinstalación de las mismas. Para desinstalar una aplicación, toque Downloaded applications (Aplicaciones descargadas), toque la aplicación elegida y, a continuación toque “Uninstall” (Desinstalar). Para confirmar la operación, toque “OK” (Aceptar) y la aplicación se quitará.

✧ Idioma y teclado

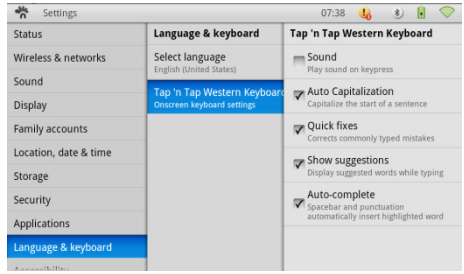

Select Language (Seleccionar idioma): toque para seleccionar el idioma de la pantalla.

Onscreen keyboard settings (Configuración del teclado en pantalla):
Sound (Sonido): se reproduce un sonido cuando se tocan los botones.
Auto Capitalization (Mayúsculas automáticas): toque para activar o desactivar las mayúsculas automáticas en una frase.
Quick fixes (Arreglos rápidos): toque para realizar correcciones cuando se comete un error al escribir.
Show suggestions (Mostrar sugerencias): toque para utilizar las palabras sugeridas o para desestimarlas.
Auto-complete (Autocompletar): toque para escribir un espacio, una marca de puntuación o una palabra resaltada.

✧ Uso de la batería

Compruebe el uso detallado de la batería.

✧ Acerca de su Tablet

Información detallada acerca de su Tablet.

5 Apéndice

5-1 Solucionar problemas

P1: ¿Cómo puedo apagar mi Tablet cuando el sistema se queda bloqueado?

R: Presione el botón ALIMENTACIÓN sin soltarlo durante aproximadamente 7 segundos para apagar su Tablet.

P2: ¿Cómo puedo saber si mi Tablet no se puede encender?

R:

1. Si la carga de la batería es baja, conecte el dispositivo a una toma de corriente eléctrica.
2. Presione sin soltar el botón ALIMENTACIÓN o Forzar apagado durante unos segundos hasta que aparezca logotipo de Hannspree.
3. Asegúrese de que el indicador del adaptador se enciende y que dicho adaptador funciona correctamente.

P3: No se escucha sonido al reproducir música y vídeo.

R:

1. Asegúrese de que el altavoz no está tapado.
2. Asegúrese de que el volumen no está establecido en su valor mínimo.
3. La música de su Tablet podría estar pausada. Si utiliza auriculares con un botón de reproducción, intente tocar dicho botón para reanudar la reproducción.

P4: No hay imagen en el dispositivo conectado externamente.

R:

1. Asegúrese de que el cable de vídeo está firmemente conectado.
2. Compruebe que la fuente de entrada se encuentra en el modo HDMI para el dispositivo externo.

P5: ¿Cómo recuperar el estado de fábrica?

R: Haga clic en **“Settings” (Configuración) > “Security” (Seguridad) > “Factory data reset” (Restablecer datos de fábrica)** para recuperar el estado predeterminado del sistema en el menú principal.

P6: ¿Cómo puedo prolongar el tiempo de uso de la batería?

R:

1. Ajuste el brillo de la pantalla LCD en el nivel adecuado mediante la opción “Brightness” (Brillo).
2. Baje el volumen.
3. Establezca la cantidad de tiempo en un nivel adecuado en la opción “Screen timeout” (Tiempo de espera de la pantalla).
4. Desactive la conexión WiFi y Bluetooth si no las va a utilizar durante un prolongado período de tiempo.
5. Entre en el modo de suspensión presionando el botón de alimentación durante aproximadamente 2 segundos.

5-2 Especificaciones

Función principal	
Procesador	NVIDIA Tegra II
Memoria (#)	512 MB
Sistema operativo	Android 2.2
Almacenamiento	
Memoria masiva (#)	16GB
Flash Nand	512 MB
Pantalla	
Tamaño	10.1”
Tecnología de visualización	LCD TFT
Resolución	1024X600
Panel táctil	
Tipo	Panel táctil capacitivo multipunto
Bluetooth	
Especificación Bluetooth	BT2.1+ EDR
Función de vídeo	
Vídeo	HDMI (admite 1080P)
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	5-35ºC
Humedad de funcionamiento	35%-85%

Temperatura de almacenamiento	-20-60ºC
Humedad de almacenamiento	20%-93%
Alimentación	
Adaptador	100~240 VCA; 12 VCC/2 A
Consumo de energía (máximo)	≤24 W
Batería (tipo)	Batería de polímero de ion-litio integrada
Estándar de puerto	
WLAN	Tarjeta inalámbrica: 802.11 b/g/n
Puerto de audio	Puerto para auriculares, altavoz, micrófono integrado
Puerto USB	Puerto mini-USB (X1)
Puerto para tarjetas microSD	Compatibilidad con tarjetas microSD
Puerto HDMI	Mini HDMI
Características físicas	
Peso	Aprox. 750 g
Dimensiones	260 mm x 171 mm x 13,9 mm

Nota: el diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. El símbolo # significa que el elemento es opcional.